PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al domicilio AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN No. 61. PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO DE MÉXICO, C.P. 54090.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
- Foráneos: llamar por cobrar al teléfono 5391 6032 para solicitar le enviemos una guía prepagada para el servicio de reparación y le devolveremos el producto reparado a su domicilio sin costo para el consumidor: Al hacer la llamada por cobrar el costo de la misma corre a cuenta de DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA BLUETOOTH CON AMPLIFICADOR Y RADIO FM (USB/SD)	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: BT6361	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



BOCINA BLUETOOTH CON AMPLIFICADOR Y RADIO FM (USB/SD)



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES: Bocina 15 V cc 2 A
ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc

Entrada: 100-240V ca 50/60 Hz 1A

Salida: 15Vcc 2 A

Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0,0132 kWh Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 0,79 Wh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: **BOCINA BLUETOOTH CON AMPLIFICADOR Y**

RADIO FM (USB/SD)

MARCA: NAKAZAKI MODELO: BT6361

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. IMPORTADO POR:

AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO. SAN PABLO

XALPA, TLALNEPANTLA

ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO PUERTO DE ENTRADA:

CONTIENE: 1 PIEZA

ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc **ESPECIFICACIONES:** Entrada: 100-240 V ca 50/60 Hz 1 A

Salida: 15 V cc 2 A



R.F.C.:



SEGURIDAD DEL LÁSER

La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo.

PRECAUCIÓN: ĹOS **AJUSTES** REPARACIONES CON INTERVENCIONES. PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN









El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento v mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato

PELIGRO

ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO

EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER

RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO



La indicación de un ravo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®

AVISO DE LA FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de la Reglamentación FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias periudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias periudiciales a la radio o la televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este equipo puede generar o utilizar energía de radiofrecuencia. Los cambios o modificaciones a este equipo podrían causar interferencias a menos que éstos sean aprobados expresamente en el manual de instrucciones.

El usuario podrá perder la autoridad para operar este equipo si efectúa una modificación o des humidificación no autorizada.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular el usuario de autoridad para utilizar el equipo.

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca Nakazaki. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años v funcionando adecuadamente.

Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y quarde el instructivo para futuras referencias. Por favor asegúrese de tomar en cuenta las indicaciones generales y precauciones con que su aparato debe contar, y así evitar daños personales o a la unidad.

Por ejemplo, esta unidad no tiene capacidad para conectársele una antena externa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea lo siguiente antes de operar su unidad

1) Lea las instrucciones

Antes de operar el aparato deben leerse todas las instrucciones de seguridad y de operación.

2) Guarde las instrucciones

Las instrucciones de seguridad y de operación deben guardarse para su referencia futura.

3) Observe las Advertencias

Deben observarse todas las advertencias y las instrucciones para operar el aparato.

4) Siga las Instrucciones

Deben seguirse todas las instrucciones de operación y uso.

5) No use el aparato cerca de lugares húmedos o con agua

No coloque o use la unidad cerca de lugares con agua o que puedan salpicarlo, por ejemplo: cerca de la bañera. Piscina, cocina, lavadora, fuentes, sótano húmedo, fregadero de cocina, etc.

Limpie solamente con un paño suave. Desconecte la unidad del contacto antes de limpiar. No use líquidos o químicos abrasivos o en aerosol.

7) La Ventilación de la unidad no debe ser bloqueada. Instale como se sugiere:

El aparato debe ser colocado de tal forma que su localización o posición no interfiera con su ventilación adecuada. Por ejemplo, el aparato no debe colocarse sobre una cama, sofá, tapete o superficie similar que pueda obstruir las aberturas de ventilación, o empotrado en lugares como libreros o gabinetes que puedan impedir el fluio de aire a través de las aberturas de ventilación.

8) No coloque la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calentadores, estufas u otros artículos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor o rayos directos del sol.

9) La clavija cuenta con una pata más ancha (polarizada). Esto es para su seguridad. Por favor no intente cambiarla, lijarla o introducirla a la fuerza en el conector. En caso de que no pueda insertarla consulte con personal eléctrico. No modifique la clavija.


Tierra o Polarización Fuentes de Energía - El aparato debe ser conectado a la energía eléctrica solamente del tipo descrito en las instrucciones de operación o como se marca en el aparato.

- 10) Protección del cordón de energía Los cordones de energía deben ser colocados para que no sean pisados u oprimidos por artículos colocados sobre ellos, poniendo atención en particular en los enchufes, receptáculos múltiples y el lugar donde salen del aparato.
- 11) Accesorios: Use solamente los recomendados por el fabricante.
- 12) No coloque este aparato en un lugar inestable, estantes o mesas que no sean seguras y estén bien colocadas. El equipo podría caer y causar severos daños a niños o adultos, y al mismo producto. Coloque sobre un mueble bien estable, siga todas las indicaciones de este manual y sugerencias aquí señaladas.




- 13) Periodos de no uso El cordón de la energía del aparato debe desconectarse del enchufe de la pared cuando el aparato no sea usado por un largo periodo de tiempo. Desconecte el aparato en caso de tormenta eléctrica.
- 14) Servicio El usuario no debe intentar dar servicio al aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de operación. Cualquier otro tipo de servicio que se requiere debe ser referido a personal calificado para dar servicio. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado en el cable de corriente eléctrica, cuando ha sido derramado líquido sobre el aparato o ha sido expuesto a salpicaduras o rayos solares, cuando no funcione normalmente.

LOCALIZACIÓN Y VISTA DE CONTROLES VISTA FRONTAL

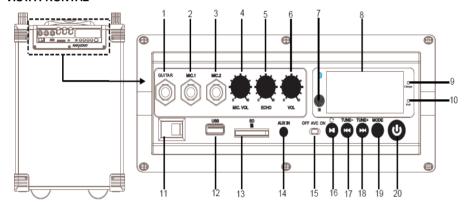


- 1.- Entrada de Guitarra
- 2.- Entrada de Micrófono 1
- 3.- Entrada de Micrófono 2
- 4.- Control de Volumen de Micrófono
- 5.- Control de Eco
- 6.- Control de Volumen
- 7.- Sensor Remoto
- 8.- Display o pantalla
- 9.- Indicador de carga
- 10.- Indicador de Carga Lleno
- 11.- Interruptor de Encendido/Apagado
- 12.- Puerto USB
- 13.- Puerto de entrada para tarjeta SD
- 14.- Entrada de Auxiliar (AUX)
- 15.- Interruptor de encendido y apagado de AVC (Auto Control de Volumen)
- 16.- Botón ^C (Preset) ^M (Reproducir/Pausa)
- 17.- TUNE / (Anterior)
- 18.- TUNE + ► (Siguiente)
- 19.- Botón MODO
- 20.- Botón de espera (Standby)

VISTA POSTERIOR

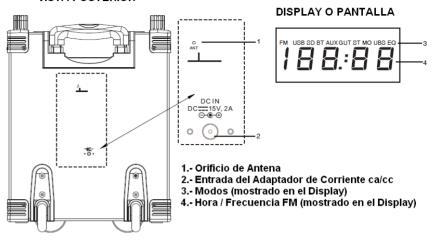

CONTROL REMOTO

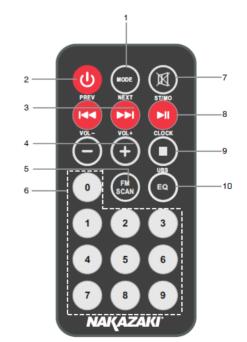

- 1.- Botón de Modo
- 2.- Botón Standby 🖰
- 3.- Botón Previo (PREV)
 Siguiente → (NEXT)
- 4.- Botón de Volumen VOL VOL+ (incrementar o bajar nivel de volumen)
- 5.- Botón de FM (SCAN) Escanear estaciones
- 6.- Botones numéricos
- 7.- Botón de silencio
- 8.- Botón Reproducción / Pausa ➤ II
 Botón Mono / Estéreo (ST/MO)
- 9.- Detener (STOP)
 Botón de Reloi
- 10.- Botón EQ (Ecualizador)
 UBS (Sonido Ultra Bass)

5

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO


La primera vez

Remueva el protector que se encuentra en el control remoto, véase imagen



Reemplace la batería del control remoto

- 1.- Presione y deslice hacia afuera el contenedor de la batería (Vea figura 2)
- 2.- Reemplace la batería usada por una batería nueva tipo CR2025 tipo botón (3 V cc), tenga cuidado al colocarla y observe seguir las indicaciones de la polaridad marcada para colocar la batería correctamente en el control remoto (Vea figura 3)
- 3.- Cierre el compartimento de la batería (Vea figura 3)

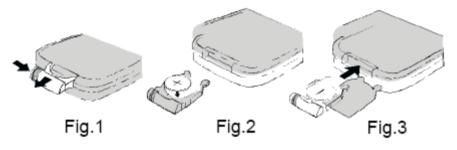

PRECAUCIONES DE LA BATERÍA

Siga las indicaciones cuando use la batería de este dispositivo

- 1.- Use solamente el tipo y tamaño de batería especificada para esta unidad
- 2.- Asegúrese de colocar correctamente la batería según la indicación de la polaridad.
- 3.- No mezcle las baterías con diferentes tipos (ejemplo: alcalinas con Zinc Carbón) o baterías usadas con nuevas.
- 4.- Si las baterías se han acabado, o si no va a usar el dispositivo por un largo periodo de tiempo quite las baterías para prevenir daños por fuga de los ácidos de las baterías.
- 5.- No recarque las baterías que no son recarqables, se puede sobrecalentar y explotar.
- 6.- No exponga las baterías al calor excesivo (por ejemplo: rayos solares, fuego, calentadores,
- 7.- Limpie los contactos de la batería y también de la unidad antes de la instalación de la batería.

NOTA:

- 1.- Cuando hay un obstáculo entre la unidad y el control remoto, no se podrán realizar las funciones del control.
- 2.- Cuando haya rayos del sol o lámparas incandescentes o fluorescentes o cualquier luz intensa entre el control remoto y la unidad es probable que experimente fallas al utilizar el control remoto.

OPERACIÓN GENERAL

1.- Conecte el adaptador de corriente ca/cc en la unidad, y el conector en la entrada de corriente de pared, y presione el interruptor de encendido. (El indicador de carga se encenderá en rojo, si la carga esta completa el indicador se encenderá en verde) La pantalla o display mostrara "HI" la frecuencia de FM aparecerá.

NOTA: Presione el botón \circ para entrar al modo de espera. El tiempo es mostrado en el display. 2.- Presione el botón MODO (MODE) en la unidad o en el control remoto repetidamente. los modos son:

FM Radio FM USB USB SD SD Bt Bluetooth

ΑU Entrada de auxiliary

Gut Guitarra

- 3.- Durante la reproducción
- Gire el control de volumen VOL para ajustar el nivel de volumen deseado.
- Presione el botón EQ/UBS repetidamente para seleccionar y configurar el modo de ecualizador deseado.

El ecualizador se despliega así:

CLA (clásico) POP (poo) JAZ (jazz) ROC (rock) FLA (normal)

- Presione y mantenga presionado el botón EQ/UBS para cambiar a Ultra Bass
- Presione el botón Reproducción/paisa en la unidad o ▶ II en el control remoto para reproducir o para hacer pausa.
- Presione el botón silencio (MUTE) M en la unidad o en el control remoto para poner silencio. Presione nuevamente para reanudar el sonido.
- Presione el botón STOP para detener la reproducción.
- Presione los botones Previo M o Siguiente M para saltar hacia adelante o atrás.
- 4.- Cuando finalice de escuchar la unidad, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO para apagar la unidad.
- 5.- Si no va a ser usada la unidad por un largo periodo de tiempo, desconecte el adaptador de la toma corriente en la pared.

ESCUCHAR LA RADIO Y MEMORIZAR ESTACIONES

Escuchar

- 1.- Conecte la unidad al tomacorriente eléctrico de pared y encienda la unidad como previamente se ha mencionado.
- 2.- Presione el botón de MODO en la unidad o el control remoto, haga la presión de forma repetida hasta que aparezca en el display la frecuencia de FM
- 3.- Presione y mantenga presionado los botones de cambio TUNE -/IN o TUNE+/IN en la parte frontal de la unidad. La unidad comenzara a buscar las estaciones disponibles.
- 4.- Presione y mantenga presionado el botón FM SCAN en el control remoto, la unidad comenzara a buscar y almacenar las estaciones en los espacios disponibles.
- 5.- Presione los botones de cambio TUNE -/IM o TUNE+/IMI en la parte frontal de la unidad para sintonizar una estación en especifico de forma manual. Durante la reproducción
- Presione y mantenga presionado el botón ST/MO/ del control remoto para cambiar entre el modo Mono o Estéreo.

AJUSTES

Durante la reproducción de la radio, presione el botón FM SCAN en el control remoto. En la pantalla destellando se mostrara "P-01", presione los botones TUNE- o TUNE+ en la unidad o presione los botones is o sol en el control remoto, seleccione y confirme la localización de almacenaje para esa estación, presione el botón SCAN para confirmar.

Se pueden almacenar hasta 20 memorias sin importar el orden establecido

Durante la reproducción

- Presione el botón C/ ► II en la unidad repetidamente y selección para escuchar la estación, o presione los botones numéricos (0 a 9) en el control remoto para seleccionar la estación deseada.
- Presione y mantenga presionado el botón $\mathbb{C}/\blacktriangleright$ II en la unidad, la unidad comenzara a buscar y almacenar en la memoria las estaciones de radio disponibles.
- Presione el botón de paro (stop) durante la reproducción, la frecuencia o estación comenzara a destellar en la pantalla, después presione el botón nuevamente para borrar la estación seleccionada.

ANTENA FM

El cable de la antena es un alambre en la parte de atrás de la unidad, que sirve para mejorar la recepción de la radio. Si la recepción es débil desenrede el cable de la antena y extiéndalo o recoloque la unidad y la antena reubíquela para mejorar la recepción de las estaciones.

ESCUCHAR LOS DISPOSITIVOS USB Y TARJETA SD

Los dispositivos USB y TARJETA SD (no incluidos) pueden ser conectados a la unidad para reproducir archivos de sonido MP3.

1.- Presione el botón $\mbox{\sc 0}$ para encender la unidad. Presione el botón de MODO repetidamente hasta que aparezca en el display "USB" o "SD". Inserte el dispositivo USB o la tarjeta SD en la entrada correspondiente. Espere unos segundos, la unidad comenzara a reproducir los archivos que hay en los dispositivos.

NOTA

- Si cualquiera de los dos dispositivos esta insertado ya sea USB o tarjeta SD, la unidad lo detectara automáticamente para seleccionar la reproducción.
- Si se encuentran los dos dispositivos (USB o SD) insertados, el que se comenzara a reproducir automáticamente es el que fue insertado al final.
- Si no hay ninguno de los dos dispositivos insertados (USB o SD) aparecerá la palabra "no" en el display.
- 2.- Presione el botón ▶ II para suspender momentáneamente la reproducción poniendo pausa. Presione nuevamente el botón ▶ II para reanudar la reproducción.
- 3.- Presione el botón saltar adelante → para ir a la siguiente pista, y presione el botón de atrás para regresar a la pista previa ⋈.
- 4.- Use el teclado numérico para seleccionar la pista o archivo, por ejemplo: presione "1" significa pista 1. Presione "2"+"0"+"9" significa ir a la pista 209.

Nota:

- Si no puede insertar fácilmente la tarjeta SD intente nuevamente. Pruebe insertándola con la cara que tiene la etiqueta hacia arriba.
- Para la reproducción de las pistas en los dispositivos USB o SD, deben ser conectados cuando la unidad este en modo de espera (Standby)
- Hay una gran cantidad de dispositivos USB fabricados y en venta. Nosotros no garantizamos ni damos soporte a los diferentes modelos. Si un dispositivo no es reproducido en la unidad intente conectando otro, es probable que ese dispositivo USB requiera soporte, configuración o que se encuentre dañado.

ESCUCHAR A TRAVÉS DEL SISTEMA BLUETOOTH

Lo primero que se tiene que hacer es emparejar o vincular la función Bluetooth de la unidad con el dispositivo que desea conectar y transmitir.

Proceda como sique:

- 1.- Encienda la unidad como previamente se ha mencionado.
- 2.- Presione el botón de MODO en la unidad o en el control remoto repetidamente hasta que aparezca "bt" en el display.
- 3.- Active la función de búsqueda de dispositivos BT. Comience la búsqueda para vincular o emparejar. También considere seguir las indicaciones del dispositivo externo que desea vincular y configurarlo para detectar la unidad. Una vez que ha quedado vinculado se escuchara un sonido.

(Para más detalles y procedimientos, verifique el manual del dispositivo que desea vincular)

Notas

- 1.- Cuando un dispositivo externo BT busca la unidad, el modelo que aparecerá o dispositivo de identificación es "BT6361"
- 2.- En caso de que le solicitara un código, este es "0000"

Operación después de vincular los dispositivos con función BLUETOOTH

- 1.- Encienda la unidad y seleccione reproducir desde BT (proceda como anteriormente ya se menciono)
- 2.- Encienda la función BT del dispositivo externo
- 3.- Espere unos segundos hasta que la unidad se ha vinculado con la unidad externa y la función BT automáticamente.
- 4.- Reproduzca la música de forma usual en el BT conectado.
- 5.- Presione y mantenga presionado el botón Mi del control remoto para desconectar el dispositivo externo que está conectado a la bocina y pueda conectar otro dispositivo externo.

ESCUCHAR A TRAVÉS DEL AUXILIAR

- 1.- Encienda la unidad como anteriormente ya se ha mencionado.
- 2.- Conecte el aparato que desea reproducir a través de la unidad BT6361 (por ejemplo: iPod/iPad/MP3) a la entrada del Auxiliar (entrada 3,5mm)
- 3.- Presione el botón $^{\circlearrowleft}$ para encender la unidad. Presione el botón MODO repetidamente hasta que aparezca "AU" en el display.
- 4.- Comience la reproducción desde el auxiliar, es decir el dispositivo que conecto ahora comenzara a escucharse a través de la unidad BT6361. Y todos los ajustes, las selecciones de canciones deberán hacerse en el dispositivo conectado.
- 5.- Aiuste el volumen al nivel deseado
- 6.- Para detener la reproducción a través del AUXILIAR desconecte la unidad que conecto.

TOCAR LA GUITARRA

- 1.- Encienda la unidad como se ha mencionado anteriormente.
- 2.- Conecte su guitarra eléctrica en la entrada marcada con GUITAR en la unidad (Guitarra no incluida)
- 3.- Presione el botón $^{\circlearrowleft}$ para encender la unidad. Presione el botón MODO repetidamente hasta que aparezca "qut" en el display.
- 4.- Comience a tocar la guitarra, el sonido se escuchara a través de la unidad.
- 5.- Ajuste el volumen al nivel deseado.
- 6.- Para detener la función, desconecte la guitarra de la unidad.

CANTANDO A TRAVÉS DE MICRÓFONO 1 v MICRÓFONO 2

- 1.- Encienda la unidad como se ha mencionado anteriormente.
- 2.- Conecte el micrófono en la entrada MIC 1 o MIC 2 en la unidad
- 3.- Presione el botón 🛡 para encender la unidad.
- 4.- Comience a hablar o cantar en el micrófono.
- 5.- Ajuste el nivel de volumen deseado.

Durante el uso de micrófono

- 1.- Coloque el interruptor "AVC" en la posición de encendido "ON", la unidad automáticamente controlara la salida de sonido entre la unidad y su voz.
- 2.- Gire el control de ECO para ajustar el efecto
- 3.- Gire el control de volumen del micrófono MIC VOL para ajustar el volumen del micrófono 1 y micrófono 2.

AJUSTE DEL RELOJ

- 1.- Conecte el adaptador de corriente ca/cc en la unidad, y el otro extremo en la pared, y presione el botón de ENCENDIDO en la unidad. La pantalla mostrara una luz y la palabra "Hi", la frecuencia o estación de FM aparecerá.
- 2.- Presione el botón \circ para poner la unidad en modo de espera, el tiempo se mostrara en el display. Durante el tiempo que se muestre encendido el display presione y mantenga presionado "CLOCK" en el control remoto hasta que el digito de la hora comience a parpadear.
- 3.- Presione los botones de ➤ o M para seleccionar la hora, presione y mantenga presionado el botón "CLOCK" para confirmar la hora, y ahora comenzaran a parpadear los minutos.

4- Presione los botones de » o M para seleccionar los minutos, presione y mantenga presionado el botón "CLOCK" para confirmar y completar el ajuste del reloj.

Presione el botón $^{\circlearrowright}$ para encender la unidad desde el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón "CLOCK" para que el tiempo se muestre en el display



Cuando aparece este punto en el display es para indicar que la hora es PM

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de acudir a servicio técnico por favor verifique estos problemas y sus posibles soluciones.

SÍNTOMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
No enciende	Es posible que no se encuentre bien conectado el adaptador de corriente ca/cc	Conecte correctamente el adaptador de corriente ca/cc
	La unidad esta en modo de espera (STANDBY)	Presione el botón 😃 para encender la unidad.
	El volumen esta en mínimo	Presione el botón de volumen VOL + para incrementar el sonido.
No hay Sonido	La fuente a la que esta conectando la unidad no está reproduciendo	Reproduzca música en el dispositivo conectado y asegúrese de que el nivel de volumen este en alto
	La fuente de entrada es incorrecta	Presione el botón de MODO repetidamente para configurar la fuente de entrada de forma correcta
Sonido distorsionado	El volumen está muy alto	Reduzca el nivel de volumen con el botón VOL-
El control remoto no funciona	La batería esta gastada	Reemplace con nueva batería
La recepción de la frecuencia FM es pobre		Reubique la antena hasta mejorar la señal.
	La fuente externa que esta vinculando está lejos	Ponga la fuente cerca para poder vincular la función Bluetooth
La recepción del Bluetooth es fallida	No se puede conectar o vincular	Ambas unidades tienen que estar vinculadas.

ESPECIFICACIONES

Bocina 15 Vcc 2 A Adaptador salida: 15 V cc 2 A Consumo: 20 W RMS

Radio: FM 87.5 - 108.0 MHz

10 metros (algunas paredes y estructuras pueden

afectar el rango de recepción)

Distancia de operación BT

Distancia de operación del

Control remoto
Alimentación control Remoto:

5 metros 1 Batería CR2025 tipo botón 3 V cc

Accesorios incluidos

- 1 Adaptador de corriente ca/cc
- 1 Manual de operaciones
- 1 control Remoto
- 2 Micrófonos

10

"Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

11